初音ミク Project DIVA Arcade（Version A）
ソフトインストール説明書

本書は「初音ミク Project DIVA Arcade」の Version A ソフトインストール（更新）に関する情報を解説しています。
読者には、初音ミク Project DIVA Arcade の所有者、管理者、運営者を対象としています。本書を熟読し、十分な理解を得た上でソフトインストールを実施してください。
本書はソフトインストールとインストール後の変更点を説明しています。機械的、ハード的なメンテナンスに関わる情報は製品添付の「取扱説明書」を、ソフト面に関わる情報は「サービスマニュアル」をお読みください。
万一、正常な機能が得られない場合、技術者以外の方は内部システムに絶対に手を触れず、取扱説明書記載の「お問合せ先」までご連絡ください。

なお、本書では人身事故や物的賠償事故にはおよばないが、重要な情報は下の「重要」の用語、アイコン（記号）を使用して太い枠線で囲んで掲載しています。

重要

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本製品の本来の性能を発揮できなかったり、機能停止を招く内容を示しています。

店舗メンテナンスマン、技術者（サービスマン）の定義

⚠ 警告

本書記載の作業説明のなかで「店舗メンテナンスマン」、「技術者」が作業するように指示がある作業や本書では説明していない作業は、知識や技術がない方は行わないでください。感電など重大事故の原因となります。

本書が説明する作業は、店舗メンテナンスマンまたは技術者（サービスマン）が行ってください。
本書では特に危険な作業は専門的な知識を有する技術者が行うように指示しています。
本書は店舗メンテナンスマンと技術者を以下のように定義します。

店舗メンテナンスマン：
AM 機器や自動販売機（以下、自販機）などのメンテナンスの経験を有し、本製品の所有者および運営者の管理のもとに、AM 施設内または店舗内で、日常的に機器の設置、保守点検、ユニットや消耗部品の交換などを通じて機器の保守管理に携わる人。

店舗メンテナンスマンの行動内容：
AM 機器や自販機などの設置、保守点検、ユニットや消耗部品の交換。
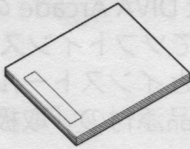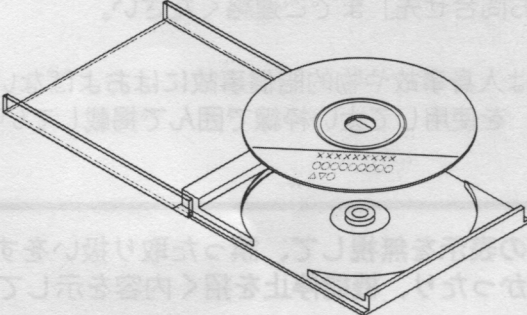
技術者：
AM 機器製造メーカーで機器の設計、製造、検査、メンテナンスサービスに携わる人。工業高等学校卒業と同等以上の電気、電子、機械工学に関する専門的知識を有し、日常的に AM 機器の保守管理や修理に携わる人。

技術者の行動内容：
AM 機器や自販機などの設置、電気、電子、機械部品の修理および調整。

1 キット内容

■ XTI-0288

部品名 / 部品番号	説明図 / 用途など	数量
インストール説明書 421-12801	本書	1
DVD ソフトキット DVR-5003		1
インストラクションシート R BRK-0022-01		1

2 DVD取り扱い上の注意

⚠ 警告

- 本書の説明は、説明通りに正確に組み立てできた場合の説明です。説明以外の動作や異常が発生した場合は、すぐに電源を切ってください。通電を続けると、感電、発火事故の原因となります。
- DVD ドライブ内部のレーザー光線を直視すると視覚障害を起こす恐れがあります。DVD ドライブ内部を覗き込まないでください。

DVD ドライブ、DVD ケーブル使用上の注意

重要

- DVD ドライブや DVD ケーブルは以下のような場所で使用、保管しないでください。故障の原因となる場合があります。

  【使用時および保管時の制限】
  - 振動や衝撃の加わる場所
  - 直射日光のあたる場所
  - 湿気やホコリが多い場所
  - 温度差の激しい場所
  - 熱の発生する物の近く（ストーブ、ヒーターなど）
  - 強い磁力電波の発生する物の近く（磁石、ディスプレイ、スピーカー、ラジオなど）
  - 水気の多い場所（台所、浴室など）
  - 傾いた場所
  - 腐食性ガス雰囲気中（塩素、硫化水素、アンモニア、二酸化硫黄、窒素酸化物など）
  - 静電気の影響の強い場所

  【使用時のみの制限】
  - 保温、保湿性の高い物の近く（じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど）
  - DVD ドライブの通気孔を塞ぐような場所
- DVD ドライブは精密部品です。以下に注意してください。
  - 落したり、衝撃を加えたりしない。
  - DVD ドライブの上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない。
  - DVD ドライブの上に重い物を載せない。
  - DVD ドライブのそばで飲食、喫煙などをしない。
- DVD ドライブのアクセスランプ点灯または点滅中に電源を切らないでください。

重要

● DVD ドライブに付いた汚れなどを落す場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。

- 洗剤を使用する場合は、必ず「中性」洗剤を水で薄めて、ご使用ください。
- ベンジン、アルコール、シンナーなどの薬品や溶剤を含むものは使用しないでください。

● DVD ドライブ内部のレンズには触れないでください。データの読み込み不良などの原因となります。

● 人体の静電気により電子部品の破損、動作不良の恐れがあります。作業前に、必ず接地された金属面に触れるなどの処置を行い、身体の静電気を放電してください。

● 通電して約 30 秒は、DVD ドライブの初期化のため、スイッチを押してもトレイは出てきません。

● DVD ドライブのトレイの出し入れは通電中に行います。電源が切れた状態ではトレイの出し入れはできません。

● DVD ソフトキット、DVD ドライブ、DVD ケーブルは、ソフトインストール後も大切に保管してください。

● 万一インストールできない場合は、エラー表示します。サービスマニュアルを参照して対処してください。

DVD使用上の注意

重要

- 表面の傷ついたDVDは使用しないでください。動作異常の原因となります。
- ラベル面を上にして、DVDをDVDドライブにセットしてください。
- DVDに指紋やホコリを付けないでください。汚れにより音質や画質の低下や読み込み不良の原因となります。
- DVDの手入れにベンジン、シンナーなどの揮発性の薬品、レコードスプレー、帯電防止剤などを使用しないでください。

DVDの拭き方

柔らかい布で内周から外周方向へ軽く拭く

- ヒビや反りなど損傷があるDVDは使用しないでください。DVDに紙やシールを貼り付けたり、傷つけたりしないでください。シール、テープなどを剥がした痕跡があるDVDは使用しないでください。以上のようなDVDをDVDドライブにセットすると、DVDを取り出せなくなるなどの故障の原因となります。
- 汚れがひどい場合は、柔らかい布を水に浸し、よく絞ってから汚れを拭きとり、そのあと、乾いた布で水気を拭きとってください。
- DVDを持つときは光沢のある面に指紋を付けないように注意してください。
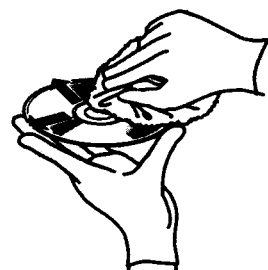
DVDの持ち方

両手で持つ場合
DVDの両端を挟んで持つ。

片手で持つ場合
中央の穴と外周部に指をかけて持つ。

インストールには、1台で約30分、2～4台で60分かかります。60分以上を経過して本書説明にない状態を呈する場合は、取扱説明書記載の「お問い合わせ先」まで連絡してください。
OSアップデートが必要な場合は、ソフトインストール中に同時に行い、再起動します。自動的に電源を切り、再投入します。再起動するときは、その旨を画面表示します。なお、OSアップデートを行い再起動するために、さらに時間がかかります。

3 ソフトインストール方法

重要

- 今回のソフトインストールでは、テストモード内の設定、データは全て引き継ぎます。
  再設定の必要はありませんが、万全を期すために設定を確認してください。
  また、万一の場合を考慮して、大切なデータは記録することを推奨します。
- 取扱説明書とサービスマニュアルを熟読してよく理解した上でソフトインストール作業を始めてください。
- ソフトインストール作業が終了するまでは他の作業は行わないでください

キャビネット背面にある AC ユニットにはメイン電源スイッチ、セレクタードア内にあるスイッチユニットにはサブ電源スイッチがあります。共に ON でないと通電しません。本書では、サブ電源スイッチは ON にした状態で説明します。

1 サーバー機、各キャビネットのメイン電源スイッチを OFF にします。

2 取扱説明書「6-5　ソフトインストールの準備」を参照し、RINGEDGE の DIP SW の 1 番が ON になっている「サーバー機」に、DVD ドライブを接続してください。
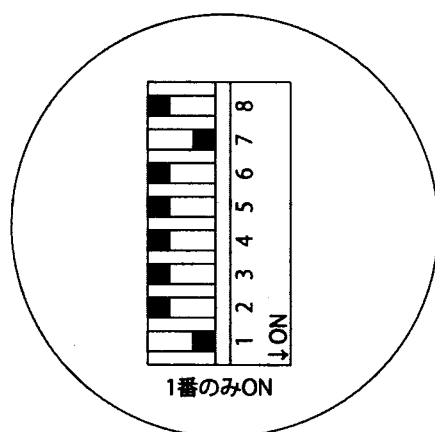
サーバー機の DIP SW
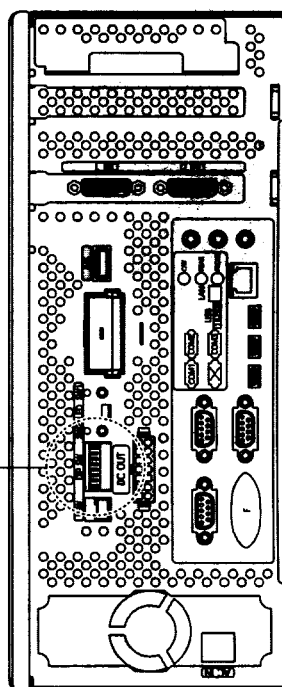
3 サーバー機、各キャビネットの順にメイン電源スイッチを ON にします。

4 モニターは RINGEDGE の起動画面を表示します。

5 1 分以上待機してください。DVD ドライブを接続したキャビネットのモニターに「Please Insert Disc」と表示します。

6
つまみネジ１個を外し、DVD ドライブのケースリッドを取り外します。

7
DVD ドライブのスイッチを押してください。DVD ドライブのトレイが出てきます。DVD ソフトキットの DVD をトレイにセットしてください。必ずラベル面を上にしてください。
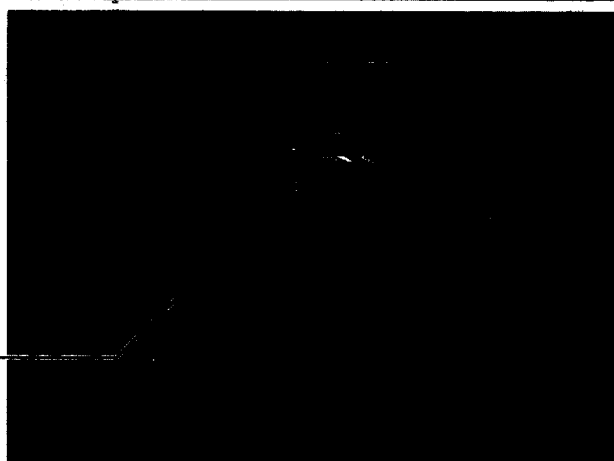
8
DVD ドライブのスイッチを押してください。トレイが戻ります。DVD からのソフトインストールを自動的に開始します。接続した別のキャビネットにもインストールします。インストール中はキャビネットの電源を切らないでください。

9
インストールが終了すると、イニシャライズ動作やネットワークチェックを自動的に行います。

10
DVD ドライブのスイッチを押し、トレイを出して DVD を取り出します。

11
DVD ドライブのスイッチを押し、トレイを戻します。電源を切るとトレイは動きません。

12
DVD ドライブを接続したキャビネットのメイン電源スイッチを OFF にします。

13
DVD ドライブからインストール用ケーブルと DVD ケーブルを抜きます。

14
DVD ドライブのケースリッドを取り付け、つまみネジ１個で固定します。

15
マスターキーで解錠し、フロントドアを取り外します。

16 RINGEDGE からインストール用ケーブルと DVD ケーブルを抜きます。

17 ネジ 1 個でフロアリッドを取り付けます。

18 フロントドアを取り付け、マスターキーで施錠して、タンパープルーフネジ 2 個で固定します。

19 再び、メイン電源スイッチを ON にします。

20 DVD ドライブと DVD ケーブル、インストール用ケーブル、DVD ソフトキットは、ホコリやタバコの煙のない場所に保管してください。

21 インストール完了後、イニシャライズを行いアドバタイズ画面を表示します。
タイトルロゴ画面に「Version A」と表示されていることを確認してください。

4 インストラクションシートRの交換

⚠ 警告

- 電源を切ってから作業してください。感電、短絡事故の原因となります。
- ネジやナットなどファスナー類を紛失しないように注意してください。金属製のファスナーが通電部に触れると、感電、短絡、発火事故の原因となります。

⚠ 注意

プラスチック製部品の取り扱いには注意してください。無理な荷重や衝撃を加えたり、ネジ、ナット類の締め付け過ぎにより破損して、破片、ヒビ、欠けによる負傷事故の原因となります。

重要

サーバー機の電源を切った場合は、接続されている各キャビネットの店内ネットワークが正しく動作しない場合があります。メンテナンス時などサーバー機の電源を切る場合は、各キャビネットでプレイヤーがいないことを確認してください。また、サーバー機、各キャビネットの順に電源を入れてください。後からサーバー機に電源を入れると、店内ネットワークが正しく動作しない場合があります。

1 キャビネットの電源を切ります。

2 タンパープルーフネジ4個を外し、インストラクションプレートとシートを取り外します。
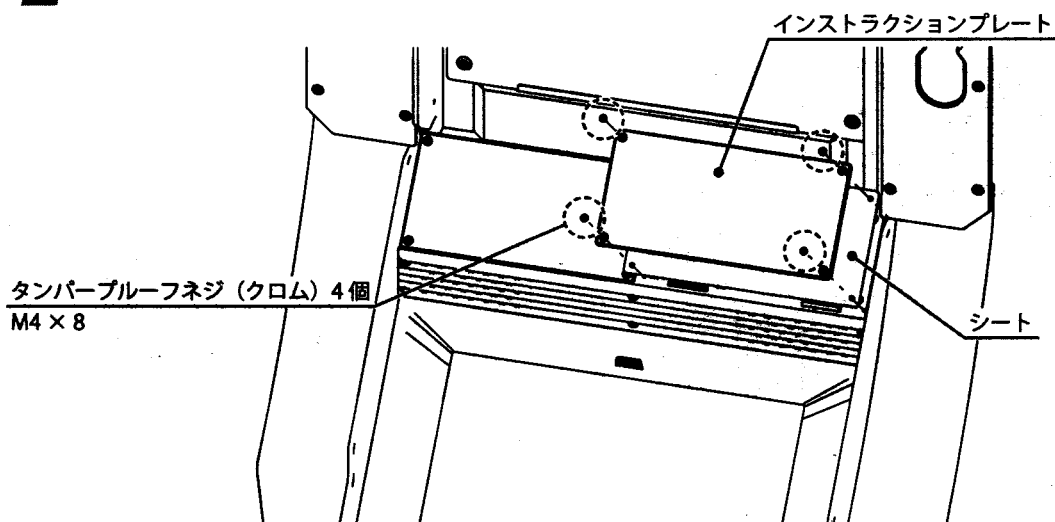
3 手順2を参照し、逆の手順でキットのインストラクションシートRとインストラクションプレートを取り付けてください。

5 バージョンアップによる主な変更点

■ Version A の主な変更点

◆デュエットに対応しました。
二人の VOCALOID が同時に歌い踊ります。
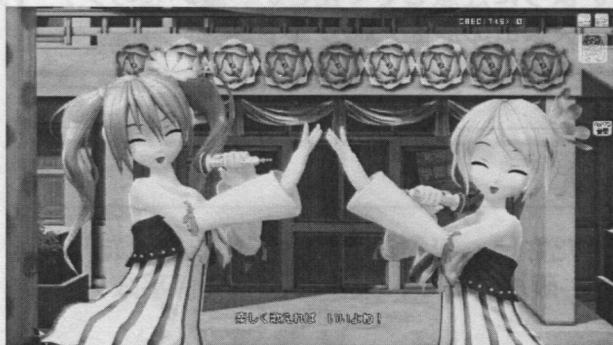
◆コンテストモードを新たに追加しました。
期間限定のコンテストに参加して、記録次第で報酬を獲得できるモードです。
報酬には「VOCALOID POINT」以外に、「称号」「ゲーム画面用スキン」があり、DIVA.NET で使用する「称号」や「ゲーム画面用スキン」を設定できます。
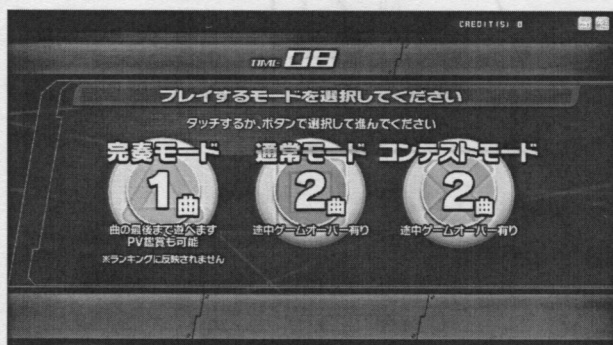
ゲーム画面用スキン装着例

◆ソングセレクターを刷新しました。
曲一覧の視認性を高め、楽曲をより選びやすく改良しました。

新しいソングセレクター

◆Aimeに正式対応しました。
Version Aより、Aimeに正式対応し「Aimeサービスサイト」で各種サービスを受けることができるようになりました。

Aimeサービスサイト：https://my-aime.net

■ Version Aのプレイ時の注意事項

◆初めてVersion Aをプレイする際に自動的にVersion A用にデータが引き継がれます。
Version Aプレイ後は、以前のバージョンではプレイできなくなります。

6 サービスマニュアル変更点

Version A 更新に伴う、サービスマニュアルの変更点は以下の通りです。

■「第三者権利表記」に下記を追加

---

libogg

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---

libvorbis

Copyright (c) 2002-2008 Xiph.org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

■「1-2　ゲームの流れ」を下記に変更

1. ゲームモード選択
カードの使用／不使用を選択します。

2. ゲームデータの登録　※カード初回使用時のみ

ネームエディット画面
プレイヤーを登録します。

ネームデータ登録画面
登録する情報を確認します。

3. ゲームモード選択2
完奏モード / 通常モード / コンテストモードを選択します。

4. 完奏モード

曲の最後まで遊べるモード

PV鑑賞モード
ポイントを使って
PV鑑賞が可能です。

5. 通常モード

途中終了のあるステージ
クリア型のモード

6. コンテストモード

途中終了のあるステージ
クリア型のモード

コンテストが開催されている場合に限り選択可能

7. ソングセレクト
プレイする曲を選択します。

8. ゲーム（PV鑑賞）
選んだ曲のリズムゲームをプレイ。（PV鑑賞の場合は鑑賞のみ）

9. コンティニュー
ただし、コンティニュー有りに設定している場合に限ります。

9. ゲームオーバー

■「1-3-1　ゲームモード選択」各種手続き を下記に変更

各種手続き

「各種手続き」のボタンをタッチすると、パスワードの変更やプレイヤー名変更が行える「各種設定画面」を表示します。この画面は、ゲームデータが登録された、カード及び携帯電話に対する専用サービスです。
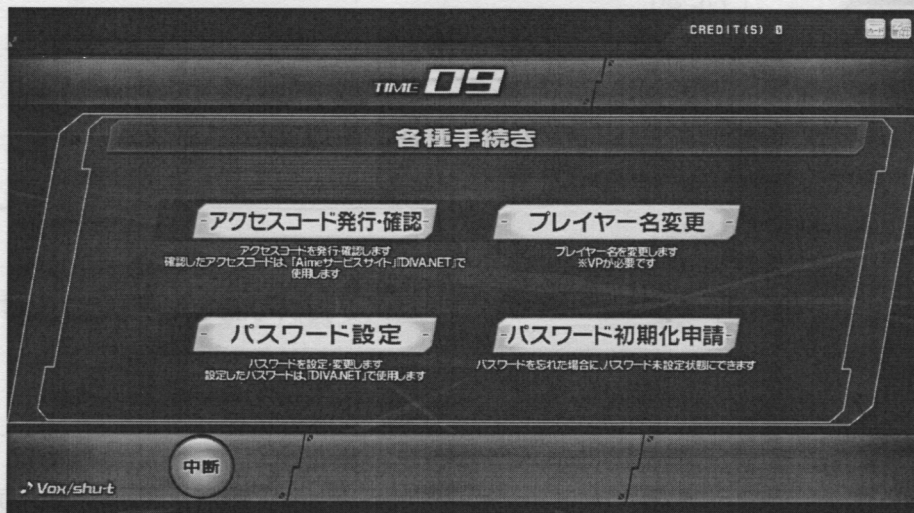
各種設定画面

■「1-3-1　ゲームモード選択」●カード再発行を削除

■「1-3-1　ゲームモード選択」●カード引継ぎを削除
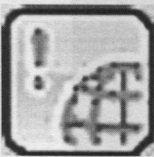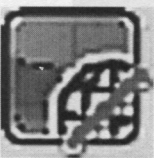
※Version A の Aime 正式対応に伴い、「カード再発行」「カード引継ぎ」機能は廃止されました。
Aime 登録後に、Aime サービスサイト「データ移行サービス」にて同様のサービスを受ける事が可能です。
詳細は Aime サービスサイトにてご確認ください。
Aime サービスサイト：https://my-aime.net

■「1-3-1　ゲームモード選択」●各種アイコンを下記に変更

●各種アイコン

「初音ミク Project DIVA Arcade」は ALL.Net との認証作業を行います。
その結果は、画面右上に表示されているネットワークアイコンで表示します。
認証状況によって、アイコンの状態は以下のようになります。

（緑色）	【正常】 ・全てのオンラインサービスが正常な状態を示します。
（黄色）	【警告】 ・一部のオンラインサービスが提供可能な状態を示します。
（灰色）	【切断】 ・オンラインサービスが全く提供できない状態や主要なオンラインサービスが提供できない状態を示します。 ・データベースとの通信ができません。 ・カード及び携帯電話が使用できません。

■「1-3-2　ゲームデータの登録」を下記に変更

1-3-2　ゲームデータの登録

初めてカードまたは携帯電話を使用してゲームを開始した際に、ゲームデータの登録を行います。
タッチパネルを使用して、プレイヤー名を入力し、データを登録してください。
名前の入力は全角１０文字、半角の場合は２０文字です。（ただし半角カナは 10 文字まで）
※不適切な用語は入力できません。
名前を入力中、時間切れになった場合は、その時点での名称で決定されます。
名前を一切入力していない場合は、「NO-NAME」になります。

Aime 登録確認画面

421-12801
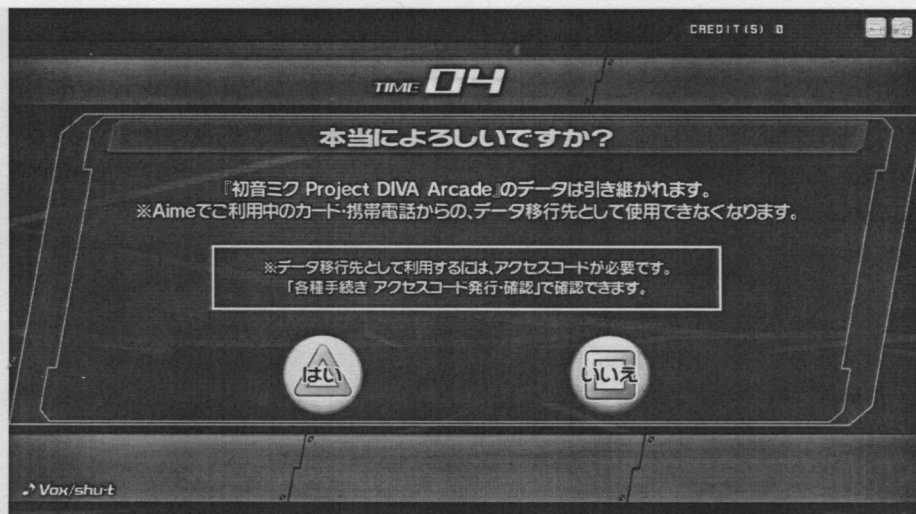
Aime 登録確認　再確認画面
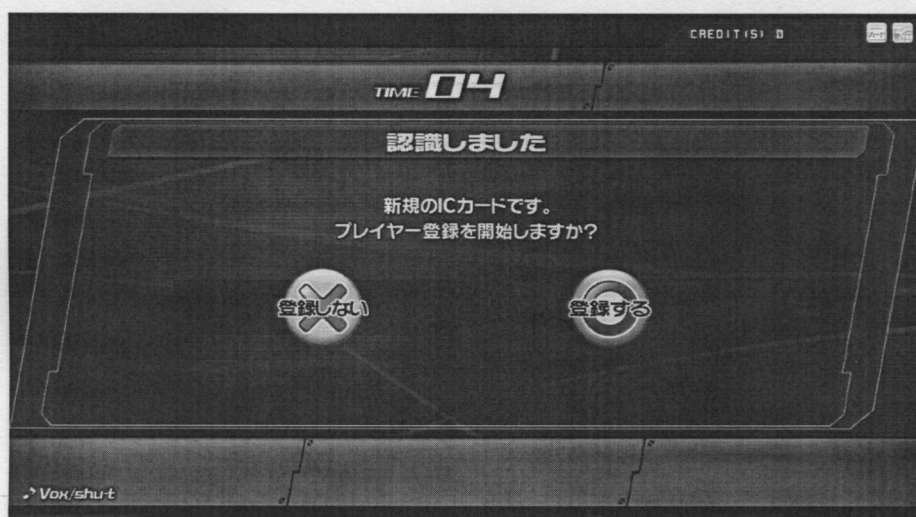
プレイヤーデータ登録確認画面

ネームエディット画面
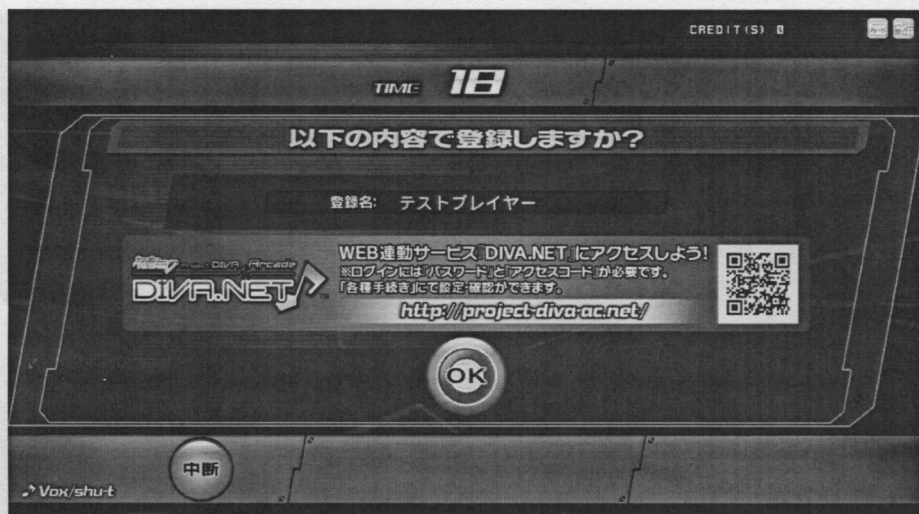
ゲームデータ確認画面

■「1-3-3　ゲームモード選択 2」を下記に変更

1-3-3　ゲームモード選択 2

「カードでプレイ」または「ゲストでプレイ」を選択した後にゲームモードを選択します。
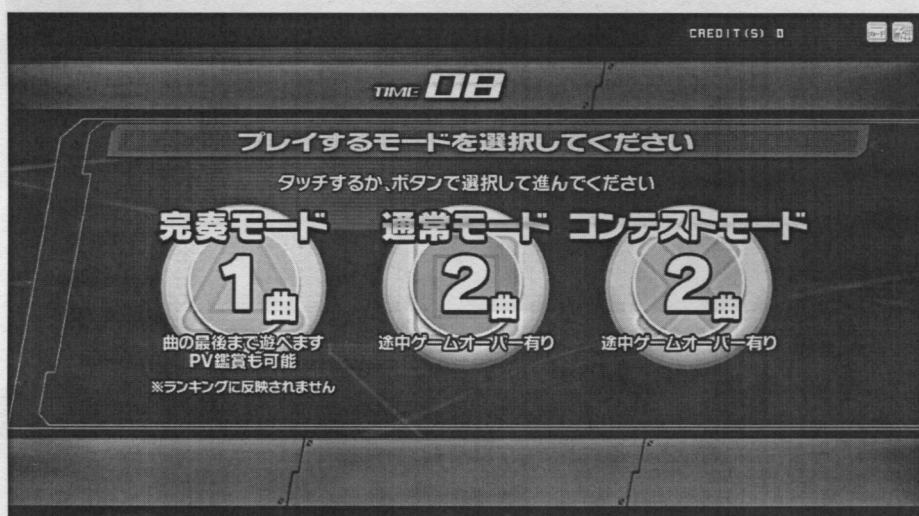
ゲームモード選択画面 2

●完奏モード

ゲームプレイの内容に関わらず、選択した楽曲を最後まで遊べるモードです。
ただし、スコアはランキングに反映されません。
「カードでプレイ」で完奏モードを選択すると、「PV 鑑賞モード」を選ぶことができます。
※タッチパネルで「完奏モード」を選択、または△ボタンで選択してください。

●通常モード

クリアすると次のステージに進めるモードです。ゲームプレイの内容によって、途中でゲームオーバーになります。
※タッチパネルで「通常モード」を選択、または□ボタンで選択してください。

●コンテストモード　　※このモードはコンテスト開催中に限ります。

期間限定のコンテストに参加して、記録次第で報酬を獲得できるモードです。報酬には「VOCALOID POINT」以外に、「称号」「ゲーム画面用スキン」等があり、DIVA.NET で使用する「称号」や「ゲーム画面用スキン」を設定できます。
※タッチパネルで「コンテストモード」を選択、または×ボタンで選択すると、開催中のコンテストの選択画面が表示されます。

■開催中のコンテスト情報
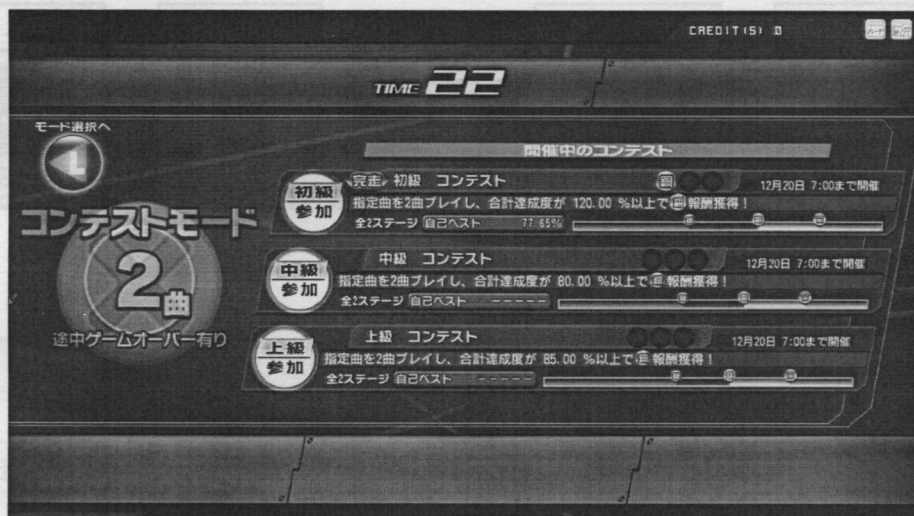
コンテスト選択画面（開催中）

■参加中のコンテスト情報
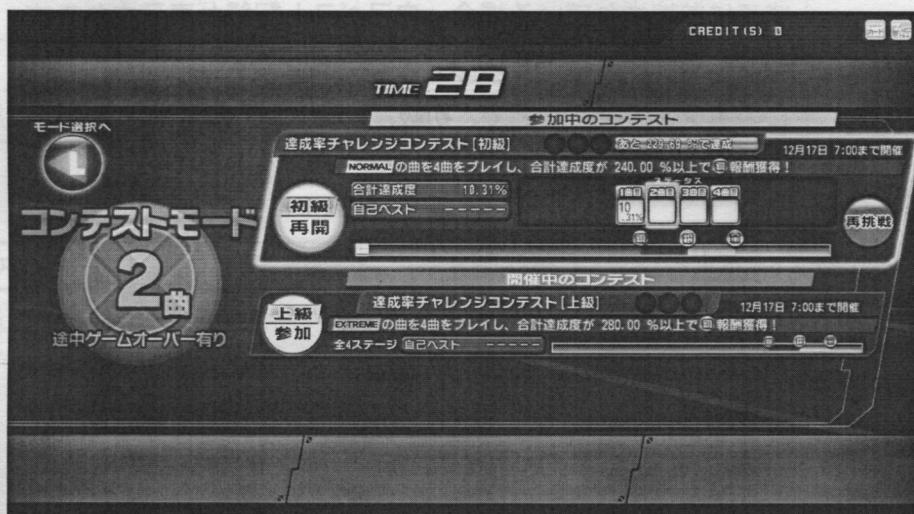
コンテスト選択画面（参加中）

コンテストの参加状況により、表示される情報が変化します。
※タッチパネルで「参加ボタン」を押すことで、開催中のコンテストに参加できます。
「再開ボタン」を押すことで、参加中のコンテストを再開できます。
「再挑戦ボタン」を押すことで、参加中のコンテストを中断して、最初から再挑戦できます。
「モード選択へ」を押すか、「L ボタン」を押すことで、「ゲームモード選択画面 2」に戻ります。

■開催中のコンテスト情報

■各項目の説明

コンテスト名称	開催されているコンテストの名称を表示します。
クリア状況	このコンテストのクリア状況を表示します。
獲得報酬状況	獲得している報酬の状況を表示します。金銀銅の 3 種類が存在します。
コンテスト開催期間	コンテストの終了する日時を表示します。
ルール	コンテストのルールを表示します。
ステージ数	コンテストのステージ数が表示されます。
自己ベスト	すでに参加されている場合、自己ベスト記録が表示されます。
報酬ゲージ	報酬を受け取る目安を確認できるゲージです。
参加ボタン	このボタンを押すことで、初級、中級、上級のコンテストに参加できます。

■参加中のコンテスト情報

■各項目の説明

コンテスト名称	開催されているコンテストの名称を表示します。
獲得報酬状況	獲得している報酬の状況を表示します。金銀銅の 3 種類が存在します。
報酬獲得情報	あと、どの程度で報酬を獲得できるのかの情報を表示します。
コンテスト開催期間	コンテストの終了する日時を表示します。
ルール	コンテストのルールを表示します。
記録	現在の合計記録、自己ベスト記録が表示されます。
ステージ、参加記録	コンテストのステージ数、及び記録を表示します。
報酬ゲージ	現状の記録を視覚化したゲージと、報酬を受け取る目安を確認できます。
再開ボタン	このボタンを押すことで、参加中のコンテストを再開できます。
再挑戦ボタン	このボタンを押すことで、参加中のコンテストを中断して、最初から再挑戦できます。

421-12801

■「1-3-4　プレイ楽曲の選択」を下記に変更

1-3-4　プレイ楽曲の選択

■各項目の説明

楽曲リスト	プレイする楽曲を選択します。	
残り時間	選択可能な残り時間を表示します。	
並び順切り替えボタン	このボタンにタッチすることで、楽曲の並び順を「名前」「難易度順」に切り替えられます。	
難易度	タッチ or「□ボタン」で楽曲の難易度を変更できます。	
設定ボタン	ボタン音	ゲーム中のボタンを押した際のサウンドエフェクトの有無を設定できます。
	ヘッドホン音量	ヘッドホン端子の出力音量を調整できます。
決定ボタン	プレイする楽曲を決定します。	
ステージ数	現在のステージ数を表示します。	
モジュールセレクト	ポイントを使って、モジュールやキャラクターを購入、変更できます。 ※カード、携帯電話を使ったプレイに限ります。	
プレイヤー情報	「設定された名前」、「現在のレベル」、「所有しているポイント」を表示します。	
クリアトライアル	各種クリアトライアルに挑戦できます。 ※カード、携帯電話を使ったプレイに限ります。	

■「1-3-5　モジュールセレクト」を下記に変更

1-3-5　モジュールセレクト

モジュールセレクトでは、ポイントを使って、モジュール・キャラクターを購入・変更できます。
L、Rボタンでモジュールリストを左右にスクロールさせて、モジュール・キャラクターを選択してください。
ボタンだけでなく、タッチパネルでも選択できます。
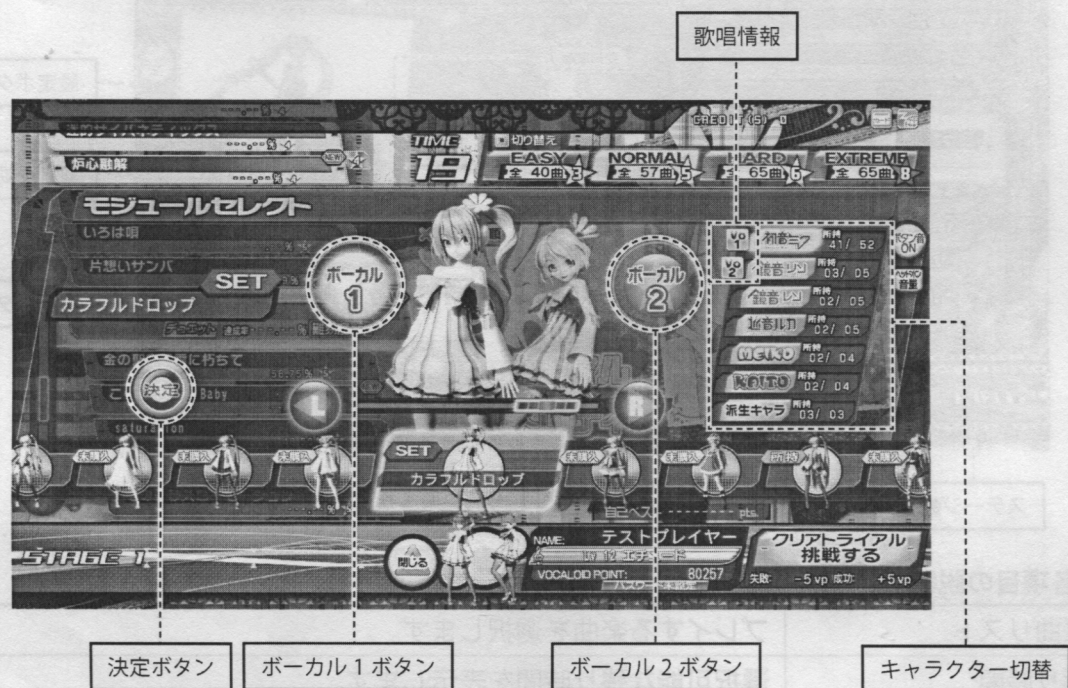
■各項目の説明

歌唱情報	選択中の楽曲を、どのVOCALOIDが合唱しているのかを表示します。 「Vo1」がボーカル１パート、「Vo2」がボーカル２パートです。
決定ボタン	設定した内容を決定します。
ボーカル１ボタン	このボタンにタッチすることで、ボーカル１パートのモジュールをセレクトできます。
ボーカル２ボタン	このボタンにタッチすることで、ボーカル２パートのモジュールをセレクトできます。
キャラクター切替	このボタンにタッチすることで、セレクトするキャラクターを変更します。

■「1-3-6　ゲームプレイ」リザルト画面 の後に下記を追加

コンテストリザルト画面

コンテストモードでは、１ステージ終了毎に、コンテストのリザルトを表示します。
ゲームプレイで獲得した記録が精算され、報酬の獲得ボーダーを超えた際に、「VOCALOID POINT」「称号」「ゲーム画面用スキン」等のアイテムを獲得できます。

コンテストリザルト画面

コンテスト　銅ボーダークリア　報酬獲得画面

報酬獲得画面

ステージ終了時のプレイ実績により、「称号」「ゲーム画面用スキン」等のアイテムを獲得できる場合があります。
獲得条件は、報酬獲得時に表示されます。
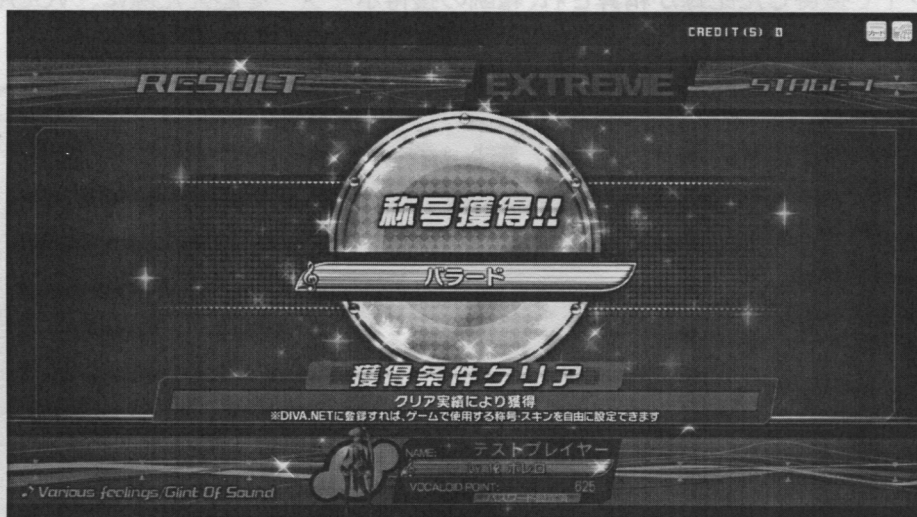
ステージ終了時　報酬獲得画面

■「1-3-6　ゲームプレイ」リザルト画面　の後に下記を追加

報酬獲得確認画面

ゲーム終了時、そのゲームプレイで獲得した「称号」「ゲーム画面用スキン」が一覧表示されます。
獲得したアイテムは DIVA.NET で設定することで、実際のゲームで使用できます。

報酬獲得確認画面
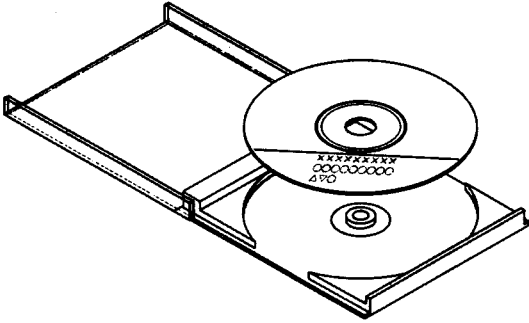
■「4-1　ゲームテストモード」と「4-13　ALL.Net STATUS」に下記を追加

※ゲームテストモード内の「ALL.Net STATUS」は、「ALL.Net ACCOUNTING STATUS」に名称変更されました。

7 取扱説明書変更点

■「5章　付属部品」のDVDソフトキットを下記に変更

DVDソフトキットとDVDの部品番号が変更になりました。

部品名/部品番号	説明図/用途など	数量
DVDソフトキット 610-0816-5003	DVDだけを注文の場合は、 部品番号 DVR-5003:RGE DVDROM PDAでご注文ください。	1

■「6-9　通常時の電源投入」各種アイコン を下記に変更

各種アイコン

「初音ミク Project DIVA Arcade」はALL.Netとの認証作業を行います。
その結果は、画面右上に表示されているネットワークアイコンで表示します。
認証状況によって、アイコンの状態は以下のようになります。

(緑色)	【正常】 ・全てのオンラインサービスが正常な状態を示します。
(黄色)	【警告】 ・一部のオンラインサービスが提供可能な状態を示します。
(灰色)	【切断】 ・オンラインサービスが全く提供できない状態や主要なオンラインサービスが提供できない状態を示します。 ・データベースとの通信ができません。 ・カード及び携帯電話が使用できません。

■「9章　タッチ式カードリーダーの交換」手順2の図を下記に変更
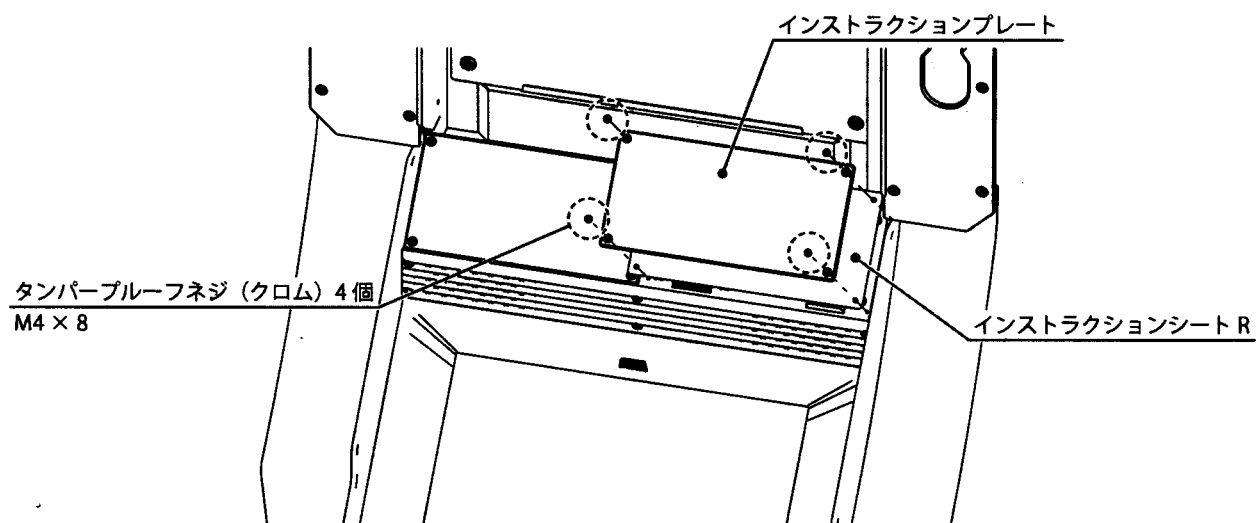
■「17章　部品リスト」(1)BRK-00003 の ITEM NO.17 を下記に変更

ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	NOTE
17	BRK-0022-01	INSTR SH R PDA	

■「17章　部品リスト」(1)BRK-00003 の ITEM NO.404 を下記に変更

ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	NOTE
404	610-0816-5003	DVD SOFT KIT PDA	

■「16 章　デザイン部材」の図を下記に変更

BRK-0022 から BRK-0022-01 に部品が変更になりました。